
ORECK® Graphite™

User's Guide

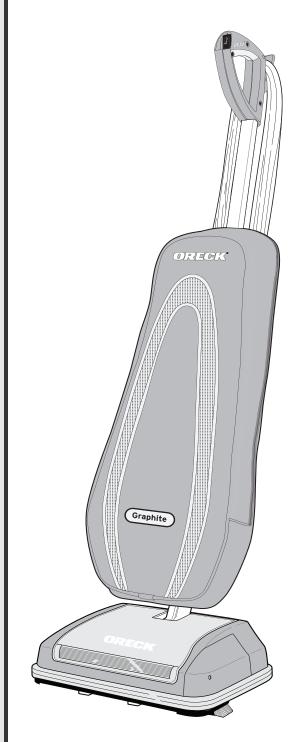

Important!

Read all instructions carefully, and keep for future reference.

Safety

General Warnings

▲IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER

WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:


- · Do not leave appliance unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not operate the unit while in the upright and locked position.
- Do not let the unit run while in any one stationary position for any period of time. Keep the unit moving while in operation.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center or call customer service at:
 US: 1-800-989-3535 Canada: 1-888-676-7325
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- · Keep cord away from heated surfaces.
- · Do not run appliance over cord.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- · Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not use to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without filter bag assembly in place.
- · Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline or lighter fluid, or use in areas where they may be present.
- Do not use appliance in an enclosed space where flammable, explosive or toxic vapors are given off by oil base
 paint, paint thinner, some mothproofing substances, or in an area where flammable dust is present.
- Do not pick up toxic material such as chlorine bleach, drain cleaner, gasoline, etc. with this appliance.
- Use caution when vacuuming over area rug edges and fringe.
- WARNING!: Product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household Use Only

A polarized plug has one rounded prong and one straight prong. The rounded end goes into the longest socket slot.

To reduce the risk of electric shock, this equipment has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact qualified personnel to install the proper outlet. Do not alter the plug in any way.

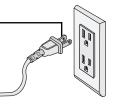

Enjoy

Thank you for purchasing the **Oreck U4300 Graphite series** upright vacuum cleaner. The U4300 Graphite features a **6-year limited warranty**, high speed for cleaning carpet and low speed for cleaning bare floors and the HEPA Filtration Odor Fighting Bag captures dust & dirt that goes in the bag so it doesn't blow back into the air.

Call Click



To speak with an Oreck representative call: USA: **1-800-989-3535** Canada: **1-888-676-7325**



On the web, point and click at: www.oreck.com

Contents




Safety	2
General Warnings	2
Operation	3
Parts List	3
Assembling the Handle Tube	4
Operating the Vacuum	4
Replacing the HEPA Filtration Odor Fighting Bag	4
Simple Operation Tips and Vacuum Care	
General Information	5
HEPA Filtration Odor Fighting Bags	5
The Belt	5
Lubrication	6
Maintenance	6
Replacing Worn Belt	6
Adjusting or Replacing Brushroll	
Replacing Edge Brush	
Replacing Light Bulbs	7
Stuffing or Blockage	
Troubleshooting	8
Parts	
Accessories & Replacement Parts	9
Warranty	9
Español Guía Del Usuario	
Guide D'utilisation Français	1

Operation To assist you in

To assist you in identifying your vacuum's components, the parts have been numbered as follows.

Parts List


- 1 Handle
- 2 On/Off Switch
- 3 Cord Hook
- 4 Handle Tube
- 5 Zipper
- 6 Bumper
- 7 Edge Brush
- 8 Belt Door
- 9 Power Cord
- 10 Connector Deflector Assembly
- 11 Collars
- 12 Lower Tube
- 13 Fan Housing
- 14 Bag Spring
- 15 Outer Bag
- 16 Power Head
- 17 HEPA Filtration Odor Fighting Bag
- 18 Fascia
- **19 Housing**

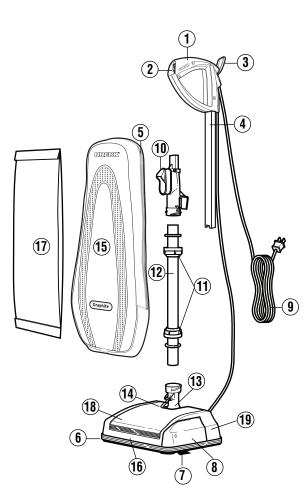

Operation |

Assembling the Handle Tube


- Before assembling appliance, remove two screws from the connector assembly. Remove insert by pulling upward.
- 2 Slide upper handle section over the matching section of the connector assembly. Insert short screw into top hole and long screw into the bottom hole then tighten firmly until handle is no longer loose.
- 3 Snap cord assembly into the cord clip located on the left side of the collar. Leave excess cord at the power head to allow movement.

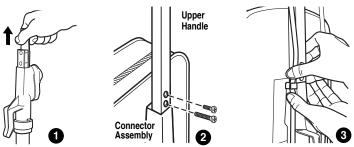

Operating the Vacuum

Make sure the HEPA Filtration Odor Fighting Bag is in place. **DO NOT** operate the cleaner without a dust bag. Plug the power cord into an electrical outlet and press the **On (1) - OFF (0)** switch on handle assembly when ready to operate.

- **Up-Position Lock** Place foot on power head and lean handle back gently to release lock for vacuum use. Return handle to the full upright position to engage lock. **Note:** Do not operate the unit while in the upright and locked position. Do not let the unit run while in any one stationary position for any period of time. Keep the unit moving while in operation.
- **5** Easy Power Cord Storage Wrap power cord around cord hook on handle and cord hook on connector. Secure to "U" shaped part on plug.

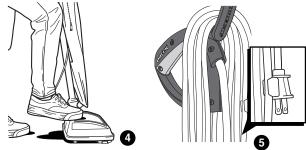

Replacing the HEPA Filtration Odor Fighting Bag


▲ WARNING: Unplug cord from electrical outlet before servicing.

BAG REMOVAL:

- **6** Unzip outer bag completely.
- Pull bag cardboard collar to release bag dock door from connector. Bag dock door will hinge downward.
- $\textbf{8} \ \ \text{Gently pull bag cardboard collar upward out of the bag dock. Saniseal} ^* \ \text{dust seal will close automatically}.$

BAG INSTALLATION:

- 9 Slide the cardboard collar completely onto bag dock door.
- **10** Firmly push bag dock door with both thumbs on indication point until it snaps.

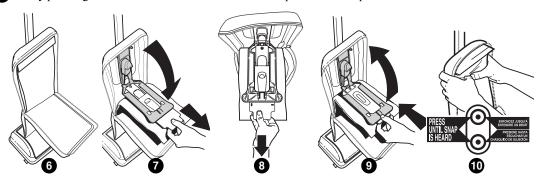

Operation |

Simple Operation Tips and Vacuum Care

This new ORECK Upright is one of the finest, fastest, and strongest units in its class. You'll love the way it cleans, gets under things, and it's SO lightweight and easy to use.

The following are a few simple suggestions regarding its operation:

- 1. When inserting a new HEPA Filtration Odor Fighting Inner Bag -FIRST PUFF OUT and OPEN THE BAG.
- 2. When the HEPA Filtration Odor Fighting Inner Bag is full, REPLACE IT.
- 3. If at any time the machine does not pick up properly or makes an unusual noise, STOP OPERATION and service.
- 4. Although your upright will pick up pins, paper clips, and other small objects, it is recommended that these be removed from the floor before you vacuum. Failure to do so may result in permanent damage to the motor suction fan and its housing.
- 5. WARNING: Do not use your vacuum cleaner on damp or wet surfaces. This will cause damage to the vacuum cleaner and is dangerous to the user. Damage caused by use on wet or damp surfaces is not covered under warranty.
- 6. For optimal performance, replace the belt every 6 months.
- 7. Check the disposable filter dust bag at least once a month.
- 8. DO NOT run the vacuum cleaner over the cord. The revolving brush could damage the cord.
- 9. Use caution when vacuuming over area rug edges and fringe.

General Information

The performance of your new cleaner greatly depends upon care and maintenance. The instructions in this manual will guide you in performing basic care and maintenance. To obtain the most satisfying years of service read the instructions and keep them handy for future reference.

HEPA Filtration Odor Fighting Bags

Your Oreck includes a HEPA Filtration Odor Fighting Bag. The disposable inner bag plays a very important role in the efficiency of your ORECK vacuum. The purpose of the disposable inner bag is to trap dirt, but at the same time it must be porous enough to allow air to pass through. If the disposable inner bag becomes clogged, no air can pass through the vacuum and cleaning cannot take place, regardless of the vacuum's power.

To keep your Upright vacuum operating at maximum efficiency, change the disposable inner bag frequently.

DO NOT FILL ABOVE THE LINE INDICATED ON THE DISPOSABLE INNER BAG.

Be sure the disposable inner bag is instal properly. Note: All disposable inner bags are not the same. Oreck offers HEPA and non-HEPA inner bags. Your Oreck HEPA or non-HEPA inner bags have been designed to be used with the ORECK Upright vacuum. Using bags other than genuine Oreck HEPA or non-HEPA disposable inner bags will affect the cleaning ability of your vacuum and could cause damage to it.

The Belt

The belt on your vacuum cleaner controls the speed of the revolving brush and is very important for the effective operation of the cleaner. If the belt becomes stretched or cut, it will cause the revolving brush to stop completely or slow down. See instructions in the manual for replacing belt.



General Information

Lubrication

The vacuum cleaner motor bearings are factory lubricated and sealed. Further lubrication is not required.

CAUTION


Wood Floors, Soft (Vinyl, Asphalt Tile, etc.) Floor Surfaces and Polished Floor Finishes

Use floor and floor finish manufacturer's recommended methods of cleaning. The roller brush may also scuff very soft finishes. Do not operate the unit while in the upright and locked position. Do not let the unit run while in any one stationary position for any period of time. Keep the unit moving while in operation.

Note: At least once a month, check for and remove excessive lint, string or hair from revolving brush. Patented cleaning grooves on brush roll will allow easier cleaning.

Wipe the outside of the cleaner with a damp cloth. Also clean the connector deflector assembly area, base of cleaner and fan housing area. If there is dust in the outer bag, vacuum it or shake it out.


A little preventative maintenance will keep your cleaner looking new and will ensure continued cleaning effectiveness.

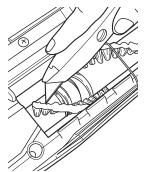

Maintenance

Replacing Worn Belt

- A WARNING: Unplug cord from electrical outlet before servicing.
- 11 Remove the door by removing the hold down screw located on side of power head.
- 12 Fold door away from the power head and lift it away.
- 13 Remove the belt from the motor drive shaft and brush roll pulley.
- 14 Loop the new belt over the brush roll pulley. Place the opposite end of the belt on the motor drive shaft.
- Replace the door by placing the bottom tab on door into slots located inside power head and pressing the door closed.
- **11** Replace the hold down screw and tighten.

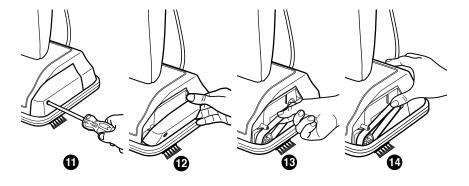


Adjusting or Replacing Brushroll

A WARNING: Unplug cord from electrical outlet before servicing.

Your Oreck Vacuum has a brushroll that can be replaced after heavy use for improved performance.

- 15 Remove the baseplate by removing 5 screws. Then, remove the belt and brushroll from the housing.
- 16 Snap the new brushroll into place.
- **17** Reassemble the belt.
- **15** Reassemble the baseplate.

If a previous adjustment has already been made and bristle height does not extend above the baseplate, a new brush assembly should be ordered.

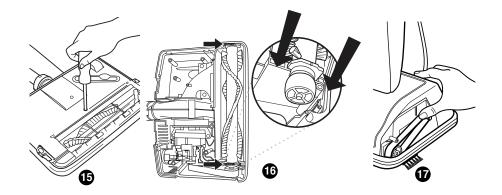

Replacing Edge Brush


WARNING: Unplug cord from electrical outlet before servicing.


Turn the power head over. With baseplate facing up, remove the screw located in the center of each edge brush. Remove both edge brushes and replace with new ones. Replace both screws and tighten.




Replacing Light Bulbs


- 18 Remove the baseplate by removing 5 screws.
- 19 Remove the belt from the brushroll pulley. Then, remove the brushroll from the housing.
- **20** Remove the fascia by removing 2 screws.
- 21 Rotate fascia away from the power head and lift it away.
- 22 Pull burned out bulb from holder and replace with new bulb.
- 21 Reassemble the fascia.
- 19 Reassemble the brushroll and belt.
- **18** Reassemble the baseplate.

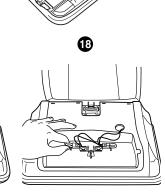

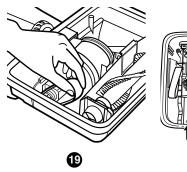

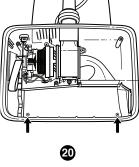



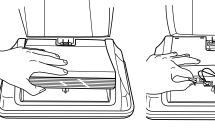

Maintenance


Stuffing or Blockage

IMPORTANT: On plush and new carpets, stuffing may occur inside the intake tube and the lower tube assembly. This is due to excessive fuzz and loose cuttings in the carpet. Stuffing could occur for the first few cleanings until all the loose material is removed. Due to the high efficiency of the cleaner, many older carpets will cause stuffing when the cleaner is first used on them. If your vacuum cleaner does not pick up properly, or makes unusual noise and the outer bag does not fluff up or balloon open, follow these steps:

A WARNING: Unplug cord from electrical outlet before servicing.

- (B) Check for blockage at the mouth of the intake opening. If there is blockage, remove it with long-nose pliers, a screwdriver or coat hanger. If you can not reach the blockage, remove baseplate. Remove the baseplate by removing 5 screws (see "Adjusting or Replacing Brushroll").
- 19 If the blockage is not at the base, remove lower tube. Unhook bag spring, releasing bottom of bag.
- 20 Twist lower collar counterclockwise to slide up. Pull tube out of base.
- 2 Check for blockage. If blockage is in the tube, remove with a coat hanger.
- 22 If tube is not blocked, look into fan housing. Remove debris with long-nose pliers, a screwdriver or coat hanger.
- To reassemble, check O-ring on tube, and replace if damaged. Replace tube by first lining up slot at base of tube with tab inside fan housing. Insert tube and push down until the tube is seated. Make sure O-ring is in place against fan housing opening. Replace and tighten collar until collar locking tabs are locked in place. Reattach bag spring.
- 23 Many times blockage occurs due to a full dust bag causing dirt to back down the air flow system. When that happens, the blockage will be at the top of the system, starting in the area where the dust bag connects to the connector assembly.

Note: If the above actions do not correct the problem, contact an Oreck authorized service center or call the customer service center. US: 1-800-989-3535 Canada: 1-888-676-7325

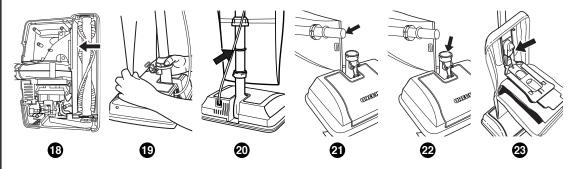

Trouble-shooting

Service problems that appear to be major can often be solved easily. You can be your own troubleshooter by reviewing this guide.

All other servicing should be done by an Oreck authorized service center.

Problem	Check	What to do
Cleaner will not run.	•Not plugged in properly. •No electricity in wall outlet.	Be sure cleaner is firmly plugged into wall outlet. Check electrical source – fuse or circuit breaker.
Cleaner does not pick up.	•Inner Bag is full.	Replace filter bag. See "Replacing the HEPA Filtration Odor Fighting Inner Bag".
	Nozzle or intake pivot clogged.	Clear obstruction.
	•Belt is broken or stretched.	Replace belt.
	•Brush is worn.	• See "Adjusting or Replacing Brush roll".
	Bag tube clogged.	Clear obstruction.
	Bag pores are clogged with fine dust.	Change bag.
	• Impeller fan is broken.	Return to Service Center for repair.
Unit still does not operate properly.	Check all the above points.	Contact Oreck for service.

Parts

All accessories and replacement parts are sold separately. To order, call our customer service group or visit our website. Please have your model number from the data label on the bottom of the unit.

Accessories

Item	Part Number
Crystal Aroma® Carpet and Room Freshener	AROMAII
Oreck Dry Carpet® Cleaning System	303088

Replacement Parts

Item	Part Number
Inner Bag, 8 Pack, HEPA Filtration Odor Fighting	ССРК8ОН
Inner Bag, 8 Pack, Saniseal Paper	CCPK8DW
Belts, 3 Pack	0300604
Light Bulb	77051-01

Customer Service Hotline

USA: 1-800-989-3535 Canada: 1-888-676-7325

website: www.oreck.com

Warranty

ORECK MANUFACTURING COMPANY: (Oreck Manufacturing Company gives you the following limited warranty for this product only if it was originally purchased for residential use, not resale, from Oreck or an Oreck Authorized Retail Dealer.)

Oreck will repair or replace, free of charge, to the original purchaser, any part that is found to be defective in material or workmanship within six (6) years of the date of purchase. This limited warranty applies to normal domestic use. Any commercial use of this product will void this limited warranty. This limited warranty covers the revolving roller brush for one (1) year for residential use only.

This limited warranty does not cover the replacement of expendable or consumable parts such as carbon motor brushes, edge brushes, drive belts, brushes, bulbs, disposable bags and other parts subject to normal wear unless they are defective in material or workmanship.

This limited warranty does not apply to any part subjected to accident, abuse, commercial use, alteration, misuse, damage caused by act of God, the use of voltages other than indicated on the serial number displayed on this product or service of this product by other than Oreck or a participating Factory Authorized Service Center. Oreck does not authorize any person or representative to assume or grant any other warranty obligation with the sale of this product.

Oreck's limited warranty is valid only if you retain proof of purchase from Oreck or an Oreck Authorized Retail Dealer for this product. If you purchase this product from any other source, your purchase is "AS IS," which means Oreck grants you no warranty, and that you, not Oreck, assume the entire risk of the quality and performance of this product, including the entire cost of any necessary servicing or repairs of any defects.

Oreck's liability for damages to you for any costs whatsoever arising out of this statement of limited warranty shall be limited to the amount paid for this product at the time of original purchase, and Oreck shall not be liable for any direct, indirect, consequential or incidental damages arising out of the use or inability to use this product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THIS PRODUCT, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD, AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD.


Some states do not allow limitations on the duration of implied warranties, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. If appropriate, see additional information for extended warranty.



ORECK® Graphite™

Guia Del Usuario

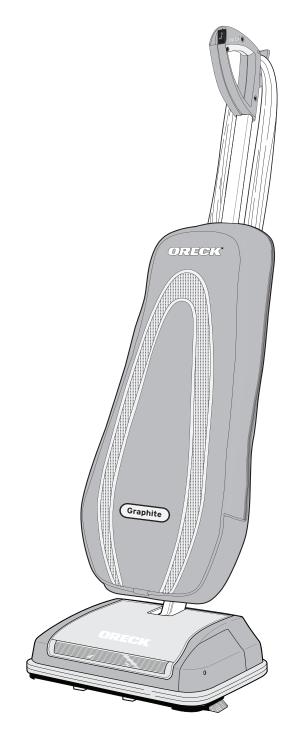

¡Importante!

Lea todas las instrucciones cuidadosamente, y guarde para la referencia futura.

Seguridad

Advertencias Generales

▲INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un aparato eléctrico, siempre debe seguir precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ÚSAR ESTA ASPIRADORA

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:


- No deje el aparato sin atender cuando esté conectado. Desconéctelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de darle servicio.
- No la use en exteriores ni en superficies mojadas.
- No operar la unidad mientras está en posición vertical y trabada.
- No permitir que la unidad funcione mientras esté en cualquier posición fija por cualquier período de tiempo.
 Mientras esté en funcionamiento, mantener la unidad en movimiento.
- No permita que se use como juguete. Es necesario poner mucha atención cuando la usen los niños o cuando se use cerca de ellos.
- Usela solamente como se describe en este manual. Utilice solamente los aditamentos recomendados por el fabricante.
- No la use con el cordón o clavija dañados. Si la aspiradora no funciona como debería, si se ha caído, dañado, dejado en exteriores, o dejado caer en agua, envíela a un centro de servicio o llame a servicio a clientes al:
 US: 1-800-989-3535 Canada: 1-888-676-7325
- No tire de ella ni la mueva por el cordón, ni use el cordón como asa, no cierre la puerta sobre el cordón, ni jale el cordón alrededor de bordes o esquinas afiladas. Mantenga el cordón lejos de las superficies calientes.
- No opere el aparato sobre el cordón.
- No lo desconecte jalando el cordón. Para desconectarlo, tome la clavija, no el cordón.
- No manipule la clavija ni el aparato con las manos mojadas.
- No ponga objetos pesados en las aberturas. No lo use con alguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusa, cabello y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y partes móviles.
- No la use para que aspire cualquier cosa que se esté quemando o arrojando humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.
- No la use sin el ensamblaje de la bolsa de filtro en su lugar.
- Apague todos los controles antes de desconectarla.
- · Tenga cuidado especial cuando limpie alguna escalera.
- No la use para aspirar líquidos inflamables o combustibles, como gasolina o líquido para encendedores, ni la use en áreas donde puedan estar presentes.
- No use el aparato en espacios cerrados donde puedan emanarse vapores inflamables, explosivos o tóxicos por
 pintura a base de aceite, adelgazador de pintura, algunas sustancias a prueba de moho, o en un área donde haya
 presente polvo inflamable.
- No aspire con este aparato material tóxico como blanqueador con cloro, limpiador de drenajes, gasolina, etc.
- ¡ADVERTENCIA!: El producto contiene sustancias químicas conocidas por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento, u otros daños en el sistema reproductor.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Sólo para uso casero

Un enchufe polarizado tiene una espiga de conexión redondeada y otra — recta. El extremo redondeado ya en la ranura más larga del tomacorriente.

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este equipo tiene un enchufe polarizado (una lámina es más ancha que la otra). Este enchufe podrá acomodarse de una sola manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no se acomoda totalmente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aun así no se acomoda, comuníquese con personal calificado para que instale el tomacorriente adecuado. No altere el enchufe de ningún modo.

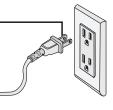

Disfrute

Gracias por comprar la aspiradora vertical serie U4300 Graphite de Oreck. La aspiradora Oreck serie U4300 Graphite tiene una garantía limitada de 6 años, tiene alta velocidad para limpiar alfombras y baja velocidad para limpiar pisos descubiertos, y la bolsa interior HEPA (High Efficiency Particle Air Filter - Filtro de Partículas de Alta Eficiencia) eliminadora de olores captura el polvo y la suciedad que ingresa a la bolsa de modo que éstos no sean soplados de regreso al aire.

Llame Haga clic



Para hablar con un representante Oreck llame a: USA: **1-800-989-3535** Canada: **1-888-676-7325**



En la Web, apunte y haga clic en: www.oreck.com

Contents




Seguridad	11
Advertencias generales	
Operación	
Lista de piezas	12
Ensamblaje del tubo-mango	13
Operación	13
Reemplazo de las bolsas interiores HEPA eliminadoras de olores por filtración	13
Sugerencias sencillas de manejo / cuidado de la aspiradora	14
Información General	14
Bolsas interiores HEPA eliminadoras de olores por filtración	14
La correa	14
Lubricación	15
Maintenance	15
Cómo reemplazar una correa desgastada	15
Para ajustar o reemplazar el cepillo	16
Reemplazo del cepilla orillador	
Reemplazo de la bombilla	
Relleno o bloqueo	17
Localización de fallas	17
Piezas	18
Accesorios y piezas de repuesto	
Garantía	
Guide D'utilisation Français	19

Operación

Para ayudarle en la identificación de los componentes de su aspiradora, las piezas se han numerado como sigue.

Lista de piezas


- 1 Mango
- 2 Interruptor de encendido/apagado
- 3 Abrazadera para el cable
- 4 Tubo del mango
- 5 Sujetador de cremallera
- 6 Paragolpes
- 7 Cepillo orillador
- 8 Puerta de la correa
- 9 Système du cordon électrique
- 10 Ensamblaje de la conexión
- 11 Collares
- 12 Tubo inferior
- 13 Bastidor del ventilador
- 14 Resorte de la bolsa
- 15 Bolsa exterior
- 16 Cabeza motriz
- 17 Bolsa interior HEPA eliminadora de olores por filtración
- 18 Panel
- 19 Cubierta

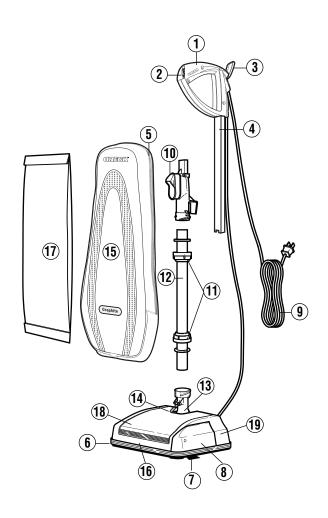

Operación

Ensamblaje del tubo-mango

- Antes de armar la máquina, retire los dos tornillos del conjunto conector. Retire el inserto tirándolo hacia arriba.
- Antes de ensamblar la máquina. Quite los dos tornillos del conjunto conector. Deslice la sección del mango superior sobre la sección correspondiente en el conjunto conector. Inserte los tornillos en los agujeros y apriételos firmemente hasta que el mango quede inmóvil.
- 3 Fije el cordón en la grapa oprimiéndolo encima y debajo de la grapa para asegurarse que quede completamente metido en ella.

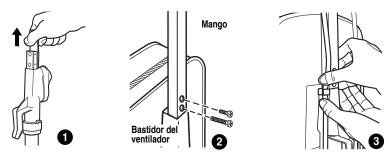

Operación

Asegúrese de que la Bolsa interior HEPA eliminadora de olores por filtración esté colocada. NO opere la aspiradora sin una bolsa para polvo. Enchufe el cordón de alimentación eléctrica en un tomacorriente, y para comenzar a operar accione el interruptor ON (I) - OFF (O) que está en el ensamblaje del mango.

- Traba de posición arriba Apoye el pie en el cabezal motorizado e incline el mango suavemente hacia atrás para soltar al traba y usar la aspiradora. Vuelva a colocar el mango en posición vertical para enganchar la traba. Nota: No permitir que la unidad funcione mientras esté en cualquier posición fija por cualquier período de tiempo. Mientras esté en funcionamiento, mantener la unidad en movimiento.
- 5 Para guardar fácilmente el cordón eléctrico Enrolle el cordón eléctrico alrededor del abrazadera para el cable y mango.




Reemplazo de la bolsa HEPA eliminadora de olores por filtración

- ADVERTENCIA: Desconecte el cordón de la toma eléctrica antes de dar servicio. RETIRO DE LA BOLSA:
- 6 Abra completamente el cierre de cremallera de la bolsa exterior.
- Tire del collar de cartón de la bolsa para soltar del conector la puerta de apoyo de la bolsa. La puerta de apoyo de la bolsa se abre hacia abajo.
- 8 Tire suavemente el collar de cartón hacia arriba y hacia afuera del apoyo de la bolsa. El sello contra polvo Saniseal™ se cerrará automáticamente.

INSTALACION DE LA BOLSA:

- 9 Deslice el collarín de cartón en la puerta de carga de la bolsa hasta que el agujero de lengüeta del sello para polvo de cierre automático esté inmovilizado en su posición.
- 10 Empuje firmemente con ambos pulgares la puerta de carga de la bolsa sobre el punto indicado hasta que encaje.

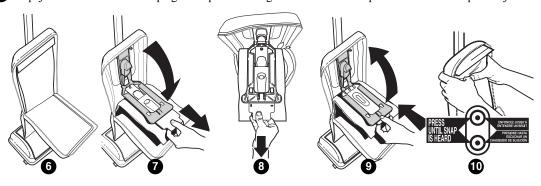

Operación

Sugerencias sencillas de manejo / cuidado de la aspiradora

Esta nueva aspiradora vertical ORECK XL de alta velocidad es una de las mejores, más rápidas y fuertes unidades en su clase. Le encantará la manera como limpia, cómo cabe por debajo de las cosas, y que es TAN ligera y fácil de usar. Las siguientes son sólo algunas sugerencias sencillas relacionadas con su operación:

- 1. Cuando inserte una nueva bolsa desechable para polvo con filtro de papel, PRIMERO INFLELA y ABRA LA BOLSA.
- 2. Cuando la bolsa para polvo con filtro desechable esté llena, CAMBIELA.
- Si en cualquier momento la máquina no absorbe adecuadamente o hace un ruido inusual, DEJE DE OPERARLA y déle servicio.
- 4. Aunque su aspiradora vertical absorbe alfileres, sujetadores de papel y otros objetos pequeños, se recomienda que los retire del suelo antes de aspirar. En caso de no hacerlo el ventilador de succión del motor y el bastidor pueden quedar con daños permanentes.
- ADVERTENCIA: No use su aspiradora en superficies húmedas o mojadas. Esto provocará daños en la aspiradora y
 es peligroso para el usuario. Los daños provocados por el uso en superficies húmedas o mojadas no están cubiertos
 por la garantía.
- 6. Para obtener un desempeño óptimo, reemplace la correa cada 6 meses.
- 7. Revise la bolsa para polvo filtrante desechable al menos una vez por mes.
- 8. NO opere la aspiradora por encima del cordón. El cepillo revolvente puede dañar el cordón.
- 9. Tenga cuidado al limpiar los bordes y la franja excesivos de la manta con la aspiradora del área.

Información General

El desempeño de su nueva aspiradora depende en gran parte del cuidado y el mantenimiento. Las instrucciones de este manual le guiarán para realizar el cuidado y mantenimiento básico. Para obtener muchos años de servicio satisfactorio, lea las instrucciones y manténgalas a la mano para futura referencia.

Bolsas interiores HEPA eliminadoras de olores por filtración

Su aspiradora Oreck incluye una bolsa interior HEPA eliminadora de olores por filtración. La bolsa interior desechable desempeña una función muy importante en la eficiencia de su aspiradora ORECK. El propósito de la bolsa interior desechable es atrapar la suciedad, pero al mismo tiempo ésta debe ser lo suficientemente porosa para permitir el paso del aire. Si la bolsa interior desechable se obstruye, el aire no puede pasar a través de la aspiradora y la limpieza no se puede realizar, sin importar la potencia de la aspiradora.

Para mantener su aspiradora vertical operando a máxima eficiencia, cambie frecuentemente la bolsa interior desechable. NO DEBE LLENARSE MÁS ALLÁ DE LA LÍNEA INDICADA EN LA BOLSA INTERIOR DESECHABLE.

Verifique que la bolsa interior desechable está instalada apropiadamente. Nota: Todas las bolsas interiores desechables no son iguales. Oreck ofrece bolsas interiores HEPA y no-HEPA. Sus bolsas interiores HEPA o no-HEPA de Oreck han sido diseñadas para utilizarse con la aspiradora vertical ORECK. El uso de bolsas diferentes a las bolsas interiores desechables HEPA o no-HEPA genuinas de ORECK afectarán la capacidad de limpieza de su aspiradora y podría causar-le daño a la aspiradora.

La Correa

La correa de su aspiradora controla la velocidad del cepillo revolvente y es muy importante para la operación eficaz de la aspiradora. Si la correa se corta o se estira, provocará que el cepillo revolvente se detenga completamente o que se haga más lento. Vea las instrucciones en el manual para la correa revolvente.

Información General

Lubricación

Los cojinetes del motor de la aspiradora se lubrican y sellan en la fábrica. No se requiere lubricación adicional.

PRECAUCION - Pisos de madera, superficies suaves de madera (vinilo, baldosas de asfalto, etc.) y pisos encerados

Utilizar los métodos de limpieza para pisos y terminaciones de pisos recomendados por el fabricante. El cepillo del rodillo también puede manchar las terminaciones muy suaves. No operar la unidad mientras que se encuentre en posición vertical o trancada. No permitir que la unidad funcione mientras que esté en cualquier posición estacionaria por cualquier plazo de tiempo. Mantener la unidad en movimiento mientras que esté funcionando.

Nota: Por lo menos una vez al mes, revise y retire el exceso de pelusa, hilos o cabello del cepillo revolvente. Las ranuras de limpieza patentadas en el rodillo de cepillo facilitan la limpieza.


Limpie el exterior de la aspiradora con una tela húmeda. También limpie el área de ensamblaje del deflector de la conexión, la base de la aspiradora y el área del bastidor del ventilador. Si hubiera polvo en la bolsa exterior, aspírelo o sacúdalo.

Un poco de mantenimiento preventivo mantendrá su aspiradora como nueva y asegurará la eficacia continua de limpieza.



Cómo reemplazar una correa desgastada

- ADVERTENCIA: Desconecte el cordón de la toma eléctrica antes de dar servicio.
- Retire la puerta quitando el tornillo de fijación ubicado en el costado del cabezal motorizado.
- 12 Pliegue la puerta alejándola del cabezal motorizado.
- Retire la correa del eje impulsor del motor y de la polea del cepillo de rodillo.
- 14 Pase la correa nueva sobre la polea del rodillo de cepillo. Coloque el extremo opuesto de la correa en el eje impulsor del motor.
- Vuelva a poner la puerta, colocando la lengüeta inferior de la puerta en las ranuraso ubicadas dentro del cabezal motorizado y luego empuje la puerta para cerrarla.
- 11 Coloque el perno de fijación y apriételo.

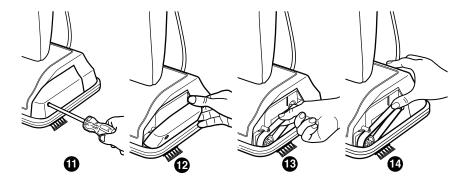


Para ajustar o reemplazar el cepillo

ADVERTENCIA: Desconecte el cordón de la toma eléctrica antes de dar servicio. Su Aspiradora Oreck tiene un rodillo-cepillo que puede reemplazarse después del uso intenso para lograr un mejor funcionamiento.

- (b) Quite la placa base retirando 5 tornillos. Luego quite la correa y el rodillo del cepillo del bastidor.
- 16 Sujete a presión el rodillo-cepillo nuevo.
- Monte nuevamente la correa.
- 15 Monte nuevamente la placa base.

Si ya se ha hecho el ajuste previo y la altura de las cerdas no se extiende más allá de la placa base, deberá ordenar un nuevo ensamblaje de cepillo.

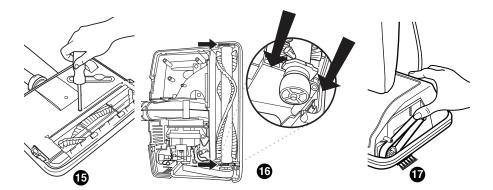

Reemplazo del cepilla orillador




ADVERTENCIA: Desconecte el cordón de la toma eléctrica antes de dar servicio.


Invierta el cabezal motorizado. Con la placa de base vuelta hacia arriba, retire el tornillo ubicado en el centro de cada cepillo orillador. Retire los dos cepillos orilladores y reemplácelos con nuevos. Coloque los dos tornillos y apriételos.




Reemplazo de la bombilla

- 18 Para quitar la placa base, quite los 5 tornillos.
- 19 Retire la correa de la polea del rodillo del cepillo. Luego retire de la carcasa el rodillo del cepillo.
- 20 Para quitar el panel, quite los 2 tornillos.
- 21 Haga girar el panel alejándolo del cabezal motorizado, y retírelo.
- 22 Extraiga la bombilla quemada de su portalámpara, y reemplácela por una nueva.
- 21 Vuelva a montar el panel.
- 19 Vuelva a montar el rodillo del cepillo, y la correa.
- 18 Vuelva a montar la placa base.

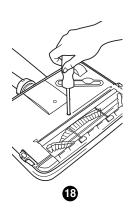

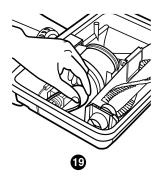

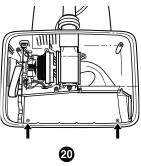






Mantenimiento

Relleno o bloqueo

IMPORTANTE: En las alfombras nuevas y afelpadas, se puede atorar el tubo de admisión y el tubo inferior. Esto se debe al exceso de pelusa y recortes sueltos en la alfombra. Es posible que el atoramiento ocurra durante las primeras limpiezas hasta que se elimine todo el material suelto. Debido a la gran eficiencia de la aspiradora, muchas alfombras viejas causan atoramiento cuando se limpian por primera vez con esta aspiradora. Si su aspiradora no aspira debidamente, o produce un ruido anormal y la bolsa exterior no se infla, proceda de la manera siguiente:

- ADVERTENCIA: Desconecte el cordón de la toma eléctrica antes de dar servicio.
- Revise que la boca de la abertura de entrada no esté bloqueada. Vea la ilustración A. Si hubiera un bloqueo, retírelo con unos alicates largos, un destornillador o una percha para ropa. Si no puede alcanzar el bloqueo, quite la placa base.
- ignormal de la bolsa. Si el bloqueo no está en la base, retire el tubo inferior. Desenganche el resorte retenedor, liberando la parte inferior de la bolsa.
- 20 Gire el collarín en sentido contrario de las agujas del reloj para deslizarlo hacia arriba. Jale el tubo fuera de su base.
- 21 Verifique el bloqueo. Si está en el tubo, retírelo con una percha para ropa.
- 23 Si el tubo no está bloqueado, vea el bastidor del ventilador. Retire los residuos con unos alicates largos, un destornillador o una percha para ropa.
- 20 Para volver a armar, revise la junta tórica en el tubo y reemplácela si está dañada. Coloque el tubo alineando primero la ranura en la base del tubo con la lengüeta dentro de la envuelta del ventilador. Inserte el tubo y empújelo hacia abajo hasta que se asiente. Asegúrese que la junta tórica esté contra el hueco de la envuelta del ventilador. Coloque el collar y apriételo hasta que las lengüetas de fijación estén trabadas en su lugar. Enganche el resorte de la bolsa.
- Muchas veces ocurre un bloqueo debido a que la bolsa para polvo está llena, lo que provoca que el polvo baje al sistema de flujo de aire. Cuando eso sucede, el bloqueo estará en la parte superior del sistema, comenzando en el área donde la bolsa para polvo se conecta al ensamblaje de la conexión.

Nota: Si las medidas anteriores no corrigen el problema, llame a un centro de servicio autorizado ORECK o llame al centro de servicio a clientes. US: 1-800-989-3535 Canada: 1-888-676-7325

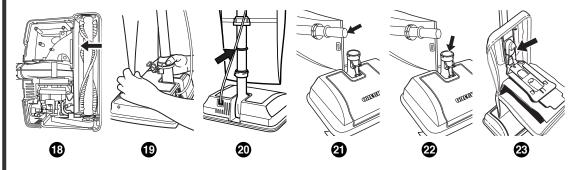

Localización de fallas

Algunos problemas de servicio que parecen ser importantes, pueden a menudo resolverse fácilmente. Consultando esta guía, usted puede ser su propio localizador de fallas.

> Todo otro servicio debe realizarlo un centro autorizado de servicio Oreck.

Problema	Posible Causa	Areas a Verificar
La aspiradora no funciona.	No está bien conectada.	Be sure cleaner is firmly plugged into wall outlet.
	• No hay electricidad en la toma de corriente en la pared.	Revise el fusible de la fuente de electricidad o el interruptor automático del circuito.
El aparato no aspira.	•La bolsa del filtro está llena.	Reemplace la bolsa del filtro. Vea la sección "Cómo instalar la bolsa para polvo de filtro de papel."
	• La boquilla o el pivote de admisión está tapado.	Limpie las obstrucciones.
	•La correa está rota o estirada.	Reemplace la correa.
	• El cepillo está desgastado.	Reemplace el cepillo si las cerdas no se extienden más allá de la placa base.
	• El tubo de la bolsa está tapado.	Limpie la obstrucción.
	• Los poros de la bolsa están tapados con polvo fino.	Cambie la bolsa.
	•El impulsor del ventilador está roto.	Envíe al Centro de Servicio para su reparación.
La unidad todavía no funciona correctamente.	Compruebe todos los puntos antedichos.	Contacto Oreck para el servicio.

Piezas

Todas partes de accesorios y reemplazo son vendidas separadamente. Para ordenar, para llamar nuestro grupo de servicio de atención al cliente o visitar nuestro sitioweb. Tenga por favor su número modelo de los datos marca en el fondo de la unidad.

Línea gratuita de servicio al cliente USA: 1-800-989-3535

Canada: 1-888-676-7325 Sitio Web: www.oreck.com

Accesorios

Item	Part Number
La Aroma del cristal® Alfombra y se Aloja Refrescador	AROMAII
Oreck seco de alfombras® Sistema de Limpieza	303088

Piezas de Repuesto

Item P	art Number
Bolsa interior HEPA eliminadora de olores por filtración, paquete de 8 unidades	ССРК8ОН
Paquete de 8 bolsas para polvo Saniseal®, Hipoalergénica	CCPK8DW
Correas, paquete de 3	0300604
Bombilla	77051-01

Garantía

ORECK MANUFACTURING COMPANY: (ORECK le ofrece la siguiente garantía limitada para este producto solamente si se compró originalmente para usarse, no para revenderse, de ORECK o de un distribuidor minorista autorizado por ORECK.)

Oreck reparará o reemplazará gratuitamente al comprador original cualquier pieza que resulte defectuosa en los materiales o la fabrcación, dentro del sies (6) años siguientes a la fecha de compra; la garantía de la caja será de diez (10) años. Esta garantía limitada se aplicará al uso doméstico normal. Cualquier uso comercial de este producto anulará esta garantía limitada. Esta garantía limitada ampara el cepillo rotatorio de rodillo durante un (1) año, solamente para uso residencial.

Esta garantía limitada no ampara el reemplazo de piezas desecables o fungibles, tales como los cepillos de carbono para el motor, los cepillos del borde, las correas de transmisión, las bombillas, las bolsas desechables y demás piezas susceptibles de desgaste normal, a menos que sean defectuosas en los materiales o la fabricación.

Esta garantía limitada no aplica para cualquier parte sujeta a accidente, abuso, al uso comercial del abuso, alteración, uso indebido, daños provocados por incendio o causas de fuerza mayor, uso de voltajes diferentes a los indicados en la placa del número de serie de este producto, o el servicio de este producto por alguien que no forme parte de ORECK o de un centro de servicio autorizado de fábrica de ORECK.

La garantía limitada de ORECK no autoriza a cualquier persona o representante a asumir u otorgar cualquier otra obligación de garantía con la venta de este producto.

La garantía limitada de ORECK es válida solamente si mantiene su comprobante de compra para este producto de ORECK o de un distribuidor minorista autorizado por ORECK. Si compra este producto de cualquier otra fuente, su compra es "TAL CUAL", lo que significa que ORECK no le otorga garantía alguna, y que usted, no ORECK asume el riesgo total de la calidad y el desempeño de este producto, incluyendo el costo total de cualquier servicio o reparaciones necesarias de cualquier defecto.

La responsabilidad por daños de ORECK para usted por cualquier costo que surja por esta declaración de garantía limitada se limitará al monto pagado por este producto al momento de la compra original, y ORECK no será responsable de cualquier daño directo, indirecto, consecuental o incidental que surja por el uso o incapacidad de uso de este producto.

Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentales, así que la imitación o exclusión anterior puede no aplicar para usted.

TODAS LAS GARANTIAS EXPRESAS E IMPLICITAS PARA ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE CAPACIDAD DE COMERCIALIZACION Y APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, ESTAN LIMITADAS EN DURACION AL PERIODO DE LA GARANTIA, Y NO APLICARA NINGUNA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, DESPUES DE ESTE PERIODO.


Algunos estados no permiten las limitaciones en la duración de las garantías implícitas, así que la limitación anterior puede no aplicar para usted.

Esta garantía le concede derechos legales específicos, y puede también tener otros derechos que varían de estado a estado.



ORECK® Graphite Graphite

Guide D'utilisation

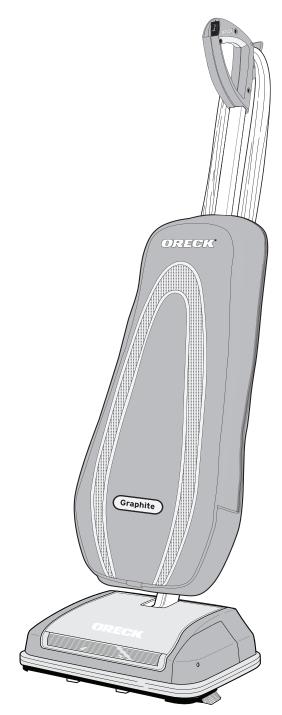

Important!

Lisez toutes les instructions soigneusement, et gardez pour la future référence.

Sécurité

Avertissements Généraux

A CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électroménager, vous devez toujours prendre certaines précautions de base, y compris les suivantes:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR AVERTISSEMENT Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure:


- Ne jamais laisser l'appareil branché sans surveillance. L'appareil doit être débranché après chaque utilisation et avant toute réparation.
- Ne jamais utiliser à l'extérieur ou sur une surface humide.
- Ne faites pas fonctionner l'unité dans la position verticale verrouillée.
- Le faites pas fonctionner l'unité pendant une longue période en position stationnaire. Continuez de déplacer l'u nité lorsqu'elle est en marche.
- Ne doit pas servir de jouet. Une surveillance attentive est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'un enfant.
- Ûtilisez uniquement selon les instructions figurant dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne jamais utiliser si le cordon d'alimentation ou la fiche de connexion sont endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, s'il a été échappé, s'il a été endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, il faut le retourner à un centre de service après-vente ou appeler le service à la clientèle au: US: 1-800-989-3535 Canada: 1-888-676-7325.
- Ne jamais tirer ou transporter l'appareil par le cordon d'alimentation, ni utiliser le cordon en guise de poignée, ni fermer une porte sur le cordon, ni tirer le cordon autour d'un coin à angle pointu.
- Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- · Ne pas faire avancer l'appareil sur le cordon.
- · Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisir la fiche et non le cordon.
- Ne jamais manipuler la fiche de connexion et l'appareil avec les mains humides.
- Ne jamais insérer d'objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser si des ouvertures sont bloquées. Elles doivent être exemptes de poussière, de charpie, de cheveux et de toute autre substance pouvant réduire le débit d'air.
- Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à bonne distance des ouvertures et des pièces mobiles.
- Ne jamais utiliser pour ramasser des substances chaudes ou fumantes, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- · Ne jamais utiliser sans sac filtrant.
- · Avant de débrancher, arrêter toutes les commandes.
- Redoubler de prudence lors du nettoyage d'escaliers.
- Ne jamais utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence à moteur ou à briquet.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans un espace clos où se dégage des vapeurs inflammables, explosives ou toxiques provenant d'une peinture à l'huile, d'un diluant à peinture, de substances antimites, ni dans un espace où il y a des poussières inflammables.
- Cet appareil ne doit jamais servir à ramasser des substances toxiques comme la Javel, les produits de débouchage, l'essence, et.
- Faites attention en nettoyant à l'aspirateur les bords et la frange finis de couverture de zone.
- AVERTISSEMENT: Ce produit contient des éléments chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer et des anomalies congénitales, ou d'autres atteintes à la reproduction.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

USAGE MÉNAGER UNIQUEMENT

La fiche polarisée comporte une broche ronde et une broche plate. La ronde entre dans la plus longue fente de la prise secteur.

Pour réduire le risque de commotion électrique, cet équipement a une fiche d'alimentation polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche entre dans une prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas contactez un électricien qualifié pour installer une prise convenable. Ne modifiez la fiche en aucun cas.

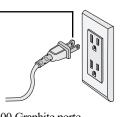

Apprécie

Merci pour votre achat de l'aspirateur—balai Oreck Série U4300 Graphite. Le Oreck Série U4300 Graphite porte une garantie limitée de 6 ans, une vitesse élevée pour nettoyer les moquettes et une plus lente pour nettoyer les sols nus, et son sac intérieur HEPA anti-odeurs capture la poussière et la saleté qui reste dedans, et n'est pas renvoyée par soufflage dans l'air.

Appelez Cliquez



Pour parler à un agent chez Oreck, téléphonez au: USA: 1-800-989-3535 Canada: 1-888-676-7325



Sur Internet, allez à l'adresse: www.oreck.com

Table des Matières




Sécurité	20
Avertissements Généraux	20
Fonctionnement	21
Liste de pièces	21
Assemblage du tube de manche	
Utilisation	22
Remplacement des sacs intérieurs HEPA inhibiteurs d'odeurs	
Conseils d'utilisation simples / Entretien de l'aspirateur	
Informations Générales	
Sacs intérieurs de filtrage HEPA inhibiteurs d'odeurs	
La Courroie	
Lubrification	24
Entretien	24
Remplacement d'une courroie usée	24
Réglage ou remplacement du balai	
Remplacement du cylindre brosseur	
Remplacement de l'ampoule électrique	
Blocage ou bourrage	
Dépannage	
Pièces	27
Accessoires et Pièces de Remplacements	27
Garantie	27
Español Guía Del Usuario	

Fonctionnement

Pour vous aider à identifier les composants de votre aspirateur, les pièces sont repérées ci-contre..

Liste de pièces


- 1 Section supérieure du manch
- 2 Interrupteur principal
- 3 Crochet pour cordon d'alimentation
- 4 Tube de poignée
- 5 Fermeture à glissière
- 6 Pare-chocs principal
- 7 Brosse de lustrage
- 8 Porte de courroie
- 9 Cordon d'alimentation
- 10 Connecteur
- 11 Colliers
- 12 Tube inférieur
- 13 Boîtier du ventilateur
- 14 Ressort de retenue
- 15 Sac extérieur
- 16 Tête motorisée
- 17 Sac intérieur de filtrage HEPA inhibiteur d'odeurs
- 18 Carénage
- 19 Logement

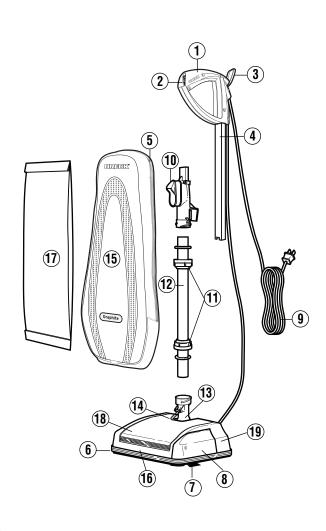

Fonctionnement

Assemblage du tube de manche


- Avant d'assembler l'appareil, enlever les deux vis sur l'assemblage du connecteur. Enlevez en le faisant glisser vers le haut.
- 2 Faites lisser la section du manche par dessus la section correspondante de l'assemblage du connecteur. Insérez la vis courte dans le trou inférieur et serrez fermement jusqu'à ce que le manche ne bouge plus.
- 3 Fixez le cordon sur la pince en le faisant passer au-dessus et au-dessous de la pince, puis assurez-vous qu'il est solidement enfoncé dans la pince.

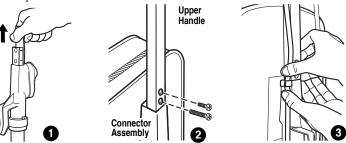

Utilisation

Assurez-vous que le sac intérieur de filtrage HEPA inhibiteur d'odeurs est bien en place. NE FAITES PAS fonctionner le nettoyeur sans son sac à poussière papier. Enfichez l'extrémité du cordon dans une prise secteur et appuyez sur le commutateur de l'assemblage de poignée - On (1) - OFF(O) – quand vous êtes prêt à démarrer.

- Verrouillage position haute Placez le pied sur l'électrobrosse et ramenez doucement la poignée en arrière pour relâcher le verrouillage afin de fonctionner en aspirateur. Ramenez la poignée en position complètement haute pour verrouiller à nouveau. Note: Ne faites pas fonctionner l'unité dans la position verticale verrouillée. Do not let the unit run while in any one stationary position for any period of time. Keep the unit moving while in operation.
- **5** Rangement facile du cordon Enroulez le cordon autour de la cordon d'alimentation et de la poignée.

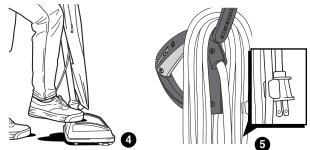


Remplacement du sac de filtrage HEPA anti-odeurs

- AVERTISSEMENT: Avant d'exécuter cette opération, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. ENLÈVEMENT DU SAC:
- 6 Ouvrez complètement le sac extérieur.
- Tirez le collier carton du sac pour dégager la porte de sac du raccord. La porte de sac va basculer vers le bas.
- 8 Tirez doucement le collier carton vers le haut en le sortant du berceau de sac.

Installation d'un sac:

- 9 Faites glisser le collier en carton sur la porte du sac jusqu'à ce que la patte de fermeture automatique et étanche du sac à poussières soit bloquée dans le trou correspondant.
- 10 Placez les deux pouces aux endroits indiqués sur la porte du sac, puis poussez fermement jusqu'au déclic.

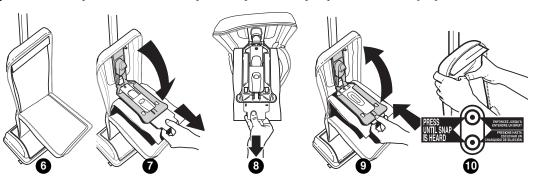

Fonctionnement

Conseils d'utilisation simples / Entretien de l'aspirateur

Ce nouvel aspirateur vertical rapide ORECK XL est l'un des appareils les plus solides, rapides et sophistiqués de sa catégorie. Vous apprécierez sa façon de nettoyer et de passer sous les meubles. Vous constaterez également qu'il est très léger et facile à utiliser.

Voici quelques suggestions simples concernant son utilisation:

- 1. Lorsque vous insérez un nouveau sac à poussières jetable, commencez par le secouer, puis ouvrez-le.
- 2. Lorsque le sac à poussières jetable est plein, REMPLACEZ-LE.
- Si l'appareil vient à mal nettoyer ou à produire un bruit inhabituel, DÉBRANCHEZ-LE et faites les réparations nécessaires.
- 4. Même si votre aspirateur vertical ramasse les épingles à cheveux, les trombones à papier et d'autres petits objets, il est préférable de les ramasser à la main avant de passer l'aspirateur. Autrement, vous risquez d'endommager de façon permanente le mécanisme de succion et son boîtier.
- 5. AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais l'aspirateur sur une surface mouillée ou humide. Cela pourrait endommager l'aspirateur et blesser l'utilisateur. Les dommages causés par une utilisation sur une surface mouillée ou humide ne sont pas couverts par la garantie.
- 6. Pour une performance optimale, remplacez la courroie tous les 6 mois.
- 7. Vérifiez le sac à poussière jetable au moins une fois par mois.
- Ne passez pas l'aspirateur sur son cordon d'alimentation. Le balai rotatif pourrait endommager le cordon d'ali mentation.
- 9. Faites attention en nettoyant à l'aspirateur les bords et la frange finis de couverture de zone.

Informations Générales

Les performances de votre nouvel aspirateur dépendent considérablement de l'entretien et des soins que vous lui accordez. Les instructions fournies dans ce manuel vous aideront à exécuter les procédures d'entretien appropriées. Pour que votre appareil fonctionne de façon satisfaisante pendant de nombreuses années, lisez les instructions et gardez-les à portée de main pour référence future.

Sacs intérieurs de filtrage HEPA inhibiteurs d'odeurs

Votre appareil Oreck inclut un sac intérieur HEPA inhibiteur d'odeurs. Ce sac intérieur jetable joue un rôle très important dans l'efficacité de votre aspirateur Oreck. Sa fonction est de capturer la saleté, mais en même temps il doit rester poreux suffisamment pour laisser passer l'air au travers. Si le sac jetable devient obstrué, il n'y a plus d'air qui peut passer au travers de l'aspirateur, et il n'y a plus de nettoyage possible, quelque soit sa puissance.

Pour maintenir votre aspirateur-balai au mieux de son efficacité, changez son sac intérieur jetable fréquemment.

NE REMPLISSEZ PAS AU-DESSUS DE LA LIGNE INDIQUÉE SUR LE SAC INTÉRIEUR JETABLE.

Assurez-vous que le sac intérieur jetable est en correctement installé. **Remarque :** Tous les sacs intérieurs jetables ne sont pas les mêmes. Oreck propose des sacs intérieurs HEPA ou non-HEPA. Vos sacs intérieurs Oreck, HEPA ou non, ont été conçus pour être utilisés avec l'aspirateur-balai Oreck. L'utilisation de sacs autres que des sacs intérieurs jetables Oreck, HEPA ou non, affecterait la capacité de nettoyage de votre aspirateur et pourrait même l'endommager.

La courroie

La courroie de votre aspirateur contrôle la vitesse de votre balai rotatif et constitue un élément très important du fonctionnement efficace de l'appareil. Si la courroie s'étire ou se coupe, le balai rotatif ralentira ou s'arrêtera complètement. Pour le remplacement de la courroie, suivez les instructions du manuel.



Entretien

Lubrification

Les paliers du moteur de l'aspirateur ont été lubrifiés en usine et fermés hermétiquement. Aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire.

ATTENTION


Planchers, revêtements de sols souples (dalles PVC, carreaux à base de bitume) et sols cirés

Employez les méthodes de finition de sols et revêtements de sols préconisées par le fabricant. La bande métallique à la base de l'aspirateur peut être endommagée en frottant contre du ciment ou une surface abrasive et, par la suite, rayer des sols cirés ou en matières souples (dalles en PVC, carreaux à base de bitume). La brosse peut aussi marquer les finis délicats. Ne pas opérer avec l'appareil verrouillé et en position verticale. Ne pas laisser l'appareil tourner à la même place pendant longtemps. Il faut toujours le déplacer quand le moteur est en marche.

Note: Au moins une fois par mois, vérifiez le balai rotatif et enlevez-y la charpie, les bouts de fil et les cheveux.


Essuyez l'extérieur de l'aspirateur avec un chiffon humide. Nettoyez également le déflecteur du connecteur, la base de l'aspirateur et le boîtier du ventilateur. S'il y a de la poussière dans le sac extérieur, passez-y l'aspirateur ou secouez-le.

Un peu d'entretien préventif permettra à votre aspirateur de conserver une apparence neuve et une grande efficacité.

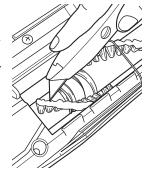

Remplacement d'une courroie usée

- AVERTISSEMENT: Avant d'exécuter cette opération, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 11 Déposez la porte en enlevant la vis de maintien située sur le côté de la tête d'aspiration.
- Pliez la porte en l'écartant de la tête d'aspiration et enlevez-la.
- 13 Enlevez la courroie de l'axe d'entraînement du moteur et de la poulie du rouleau brossant.
- Faites passer la nouvelle courroie autour de la poulie du rouleau brossant. Placez l'autre extrémité de la courroie sur l'axe d'entraînement du moteur.
- Remettez la porte en place en plaçant ses pattes du bas dans les fentes situées dans la tête d'aspiration et en pressant la porte jusqu'à sa fermeture.
- Replacez la vis de maintien et serrez-la.

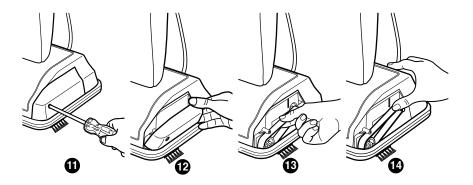

Réglage ou remplacement du balai

AVERTISSEMENT: Avant d'exécuter cette opération, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Votre aspirateur Oreck possède un rouleau à brosse pouvant être remplacé une fois usé pour de meilleurs résultats.

15 Enlevez les 5 vis de la plaque de base, puis la plaque de base. Enlevez ensuite la courroie et le balai rouleau dans le boîti-


16 er.

Cliquetez le nouveau rouleau à brosse dans son logement.

15 Réassemblez la courroie.

Réassemblez la plaque de base.

Si le réglage ci-dessus est effectué et que les poils ne dépassent toujours pas la plaque de base, un nouveau balai doit être commandé.

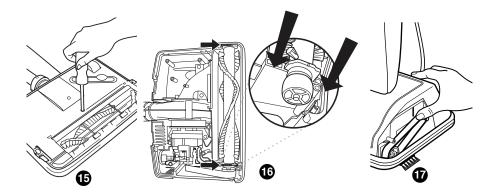


Remplacement du cylindre brosseur

AVERTISSEMENT: Avant d'exécuter cette opération, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Retournez l'électrobrosse. Avec la plaque de base vers vous, enlevez la vis située au milieu de chaque électrobrosse. Enlevez les deux cylindres brosseurs et remplacez-les par de nouveaux. Remettez les vis de fixation et serrez-les.



Remplacement de l'ampoule électrique

- 13 Ôtez la plaque de base en enlevant 5 vis.
- 19 Dégagez la courroie du rouleau brossant. Puis sortez ce rouleau brossant du carter.
- 20 Dégagez le carénage en enlevant 2 vis.
- Tournez le carénage en l'écartant de la tête d'aspiration et enlevez-le.
- 22 Sortez l'ampoule grillée et remplacez-la par une neuve.
- 21 Remontez le carénage.
- 19 Remonter le rouleau brossant et sa courroie.
- Remontez la plaque de base.

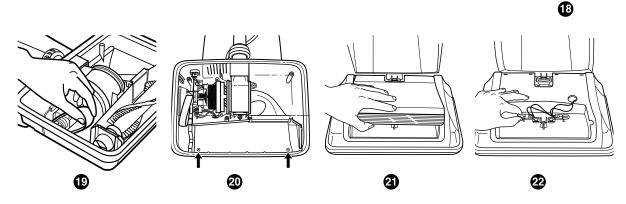


Entretien

Blocage ou bourrage

IMPORTANT: Sur de la peluche et de la moquette neuve, il peut se produire un bourrage dans le tube d'aspiration ou l'ensemble de tube inférieur. Cela est dû à trop de peluches et des bouts de poils de tapis, et cela durera jusqu'à ce que tout le matériau soit enlevé. À la suite de l'efficacité élevée du nettoyeur, beaucoup de tapis plus anciens peuvent aussi causer un bourrage la première fois que l'aspirateur est utilisé pour les nettoyer. Si votre aspirateur ne ramasse pas normalement, ou fait un bruit inhabituel et que le sac extérieur ne se remplit pas ou ne se gonfle pas, suivez les étapes suivantes:

- AVERTISSEMENT: Avant d'exécuter cette opération, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- (18) Vérifiez s'il y a un blocage à l'entrée de l'admission d'air. S'il y a un blocage, enlevez-le avec des pinces à bec long, un tournevis ou un cintre. Si vous ne pouvez pas atteindre le blocage, enlevez la plaque de base.
- 📵 Si le blocage ne se situe pas à la base, enlevez le tube inférieur. Déconnectez le ressort de maintien pour relâcher le bas du sac.
- Tournez le collier inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le glisser vers le haut. Tirez le tube de la base.
- 21 Si le bouchon est dans le tube, retirez-le avec un porte-manteaux.
- 22 Si le tube n'est pas bloqué, regardez dans le boîtier du ventilateur. Enlevez les débris avec des pinces à bec long, un tournevis ou un cintre.
- Pour le remontage, vérifiez le joint torique du tube, et remplacez-le s'il est endommagé. Remettez en place le tube en alignant d'abord un emplacement à sa base avec un onglet dans le carter de ventilateur. Insérez le tube et poussez dessus jusqu'à sa mise en position. Assurez-vous que le joint torique est placé contre l'ouverture du carter de ventilateur. Remettez et serrez le collier jusqu'à ce que les crans de verrouillage du collier soient fixés en place. Raccrochez le ressort de sac.Il arrive souvent que des blocages surviennent parce que le sac à poussières est plein et que les saletés refoulent dans le sytème de circulation d'air. Dans ces situations, le blocage se concentre dans la partie supérieure du système, particulièrement là où le sac à poussières est raccordé au connecteur.
- **23 REMARQUE:** Si les opérations ci-dessus ne corrigent pas le problème, contactez un centre de service autorisé ORECK ou appelez le centre de service à la clientèle. **US: 1-800-989-3535 Canada: 1-888-676-7325**

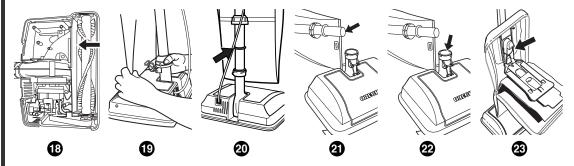

Dépannage

Des problèmes de service qui apparaissent à priori majeurs peuvent souvent être résolus facilement. Vous pouvez dépanner par vous-même en consultant ce guide.

> Toutes les autres interventions doivent être confiées à un centre de réparations agréé par Oreck.

Probléme	Cause Possible	Vérifications
L'aspirateur ne	• L'appareil est mal branché.	Assurez-vous que l'aspirateur est correctement
fonctionne pas		branché dans la prise murale.
	No Aucune électricité n'arrive à la prise murale.	Vérifiez le fusible ou le disjoncteur du circuit utilisé.
L'aspirateur ne ramasse pas les saletés	•Le sac filtrant est plein.	Remplacez le sac filtrant (voir «Remplacement du sac de filtrage HEPA anti-odeurs»).
	Blocage au niveau du bec d'as- piration ou du pivot d'admission.	
	• La courroie est endommagée ou étirée.	Remplacez la courroie.
	• Le balai est usé.	• Remplacez le balai si les poils ne dépassent pas le bord de la plaque de base.
	•Le tube du sac est bouché.	Dégagez le blocage.
	• Les pores du sac sont bouchés par de la poussière fine.	• Remplacez le sac.
	•Le ventilateur d'aspiration est défectueux.	Retournez l'appareil au centre de réparation.
L'unité ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez tous les points ci-dessus.	Contact Oreck pour le service.

Pièces

Tous les accessoires et pièces de rechange sont vendus séparément. Pour passer commande, appelez notre groupe de service à la clientèle ou visitez notre site Web. Lorsque vous téléphonez, n'oubliez pas de noter le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil, lesquels figurent sur sa plaque signalétique.

Accessoires

Élément	Numéro de Pièce
Rafraîchissant Crystal Aroma® pour moquette et ambiance	AROMAII
Système de nettoyage à sec de moquette Oreck Dry Carpet®	303088

Pièces de Remplacements

Élément	Numéro de Pièce
Paquet de 8 sac intérieur de filtrage HEPA inhibiteur d'odeurs	ССРК8ОН
8 Sacs à poussière Saniseal® Hypoallergiques	CCPK8DW
3 Courroies	0300604
Ampoule d'éclairage	77051-01

Service à la Clientèle

USA: 1-800-989-3535 Canada: 1-888-676-7325

Site Web: www.oreck.com

Garantie

ORECK MANUFACTURING COMPANY : (La société ORECK vous offre avec ce produit la garantie limitée suivante, uniquement s'il a été acheté auprès de la société ORECK ou d'un revendeur autorisé ORECK pour l'utiliser et non pour le revendre.)

Oreck s'engage à réparer ou remplacer, sans frais pour l'acheteur d'origine, toute pièce trouvée défectueuse pour cause de matériaux ou de main d'oeuvre, durant six (6) an à compter de la date d'achat. Cette garantie est portée à dix (10) ans pour le corps. Cette garantie limitée s'applique à une utilisation domestique normale. Toute utilisation commerciale du produit annulerait cette garantie limitée. Cette garantie limitée couvre la brosse à rouleau tournante durant un (1) an en utilisation domestique uniquement.

Cette garantie limitée ne couvre pas le remplacement de pièces non réutilisables ou consommables telles que charbons de moteur, brosses pour les bords, courroies d'entraînement ampoules, sacs jetables et autres pièces soumises à l'usure normal, sauf si elle souffraient d'un défaut du aux matériaux ou à la main d'œuvre.

Cette garantie limitée ne couvre pas les pièces victimes d'un accident, d'un usage abusif, à l'utilisation commerciale d'abus, d'une modification, d'une mauvaise utilisation, de dommages causés par un incendie ou une catastrophe naturelle, ainsi que les appareils utilisés avec une tension électrique autre que celle indiquée sur leur plaque signalétique, ni les appareils réparés à l'extérieur de la société ORECK ou d'un centre de service aprèsvente ORECK.

La société ORECK n'autorise aucune personne et aucun représentant à accorder ou offrir d'autres clauses de garantie avec ce produit. La garantie limitée ORECK est valable uniquement si vous conservez une preuve d'achat de la société ORECK ou d'un revendeur autorisé ORECK. Si vous achetez ce produit ailleurs, vous l'achetez «en l'état», ce qui signifie que la société ORECK ne vous accorde alors aucune garantie. Dans ce cas, vous assumez tout le risque relatif à la qualité et aux performances de ce produit, ce qui comprend tous les frais de réparation et de correction d'éventuels défauts.

La responsabilité de la société ORECK pour d'éventuels dommages subis par vous ou relativement aux frais qui découlent de cet énoncé de garantie limitée ne peut dépasser le montant payé pour ce produit lors de son achat original. La société ORECK ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect relatif à l'utilisation ou à l'incapacité d'utiliser ce produit.

Puisque certains États ou provinces interdisent l'exclusion ou la restriction des dommages indirects, il est possible que l'exclusion ou la restriction ci-dessus ne s'applique pas à vous.

TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE RELATIVE À CE PRODUIT, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ COMMERCIALE OU DE CONVENANCE À UN USAGE QUELCONQUE, S'APPLIQUE PENDANT UNE DURÉE ÉQUIVALENTE À LA PÉRIODE DE GARANTIE ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE POURRA S'APPLIQUER APRÈS CETTE PÉRIODE.

Puisque certains États ou provinces ne permettent pas les restrictions sur la durée des garanties implicites, il est possible que la restriction ci-dessus ne s'applique pas à vous.

Cette garantie vous accorde des droits juridiques précis et il est également possible que vous ayez d'autres droits dépendant de votre lieu de résidence.



